



Снять обивку подушки с основанием, см. раздел 52 13 400.

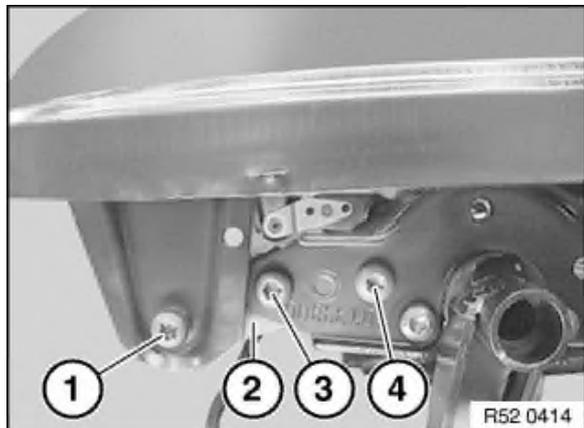


Вывернуть винт (1) с левой стороны и только ослабить с правой.
 Вывернуть винты (3) с левой и с правой стороны.
 Только ослабить винты (4) с левой и с правой стороны.
 Подцепить и снять пластину (2) крепления с левой стороны движением вниз.

При установке:

Момент затяжки,
 см. Технические характеристики 52 10 9AZ.

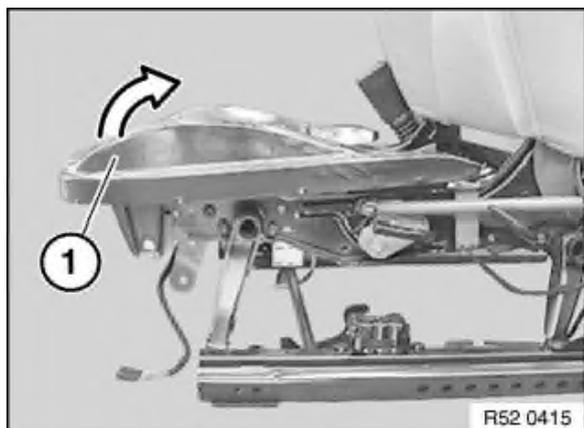


Отжав чашу (1) сиденья вверх, ослабить натяжение гибкого мата.

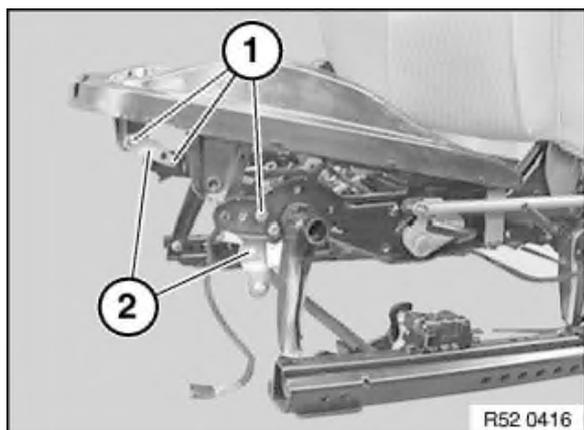


Вывернуть винт (1) и снять пластины (2) крепления.

При установке:


Момент затяжки,
 см. Технические характеристики 52 10 9AZ.

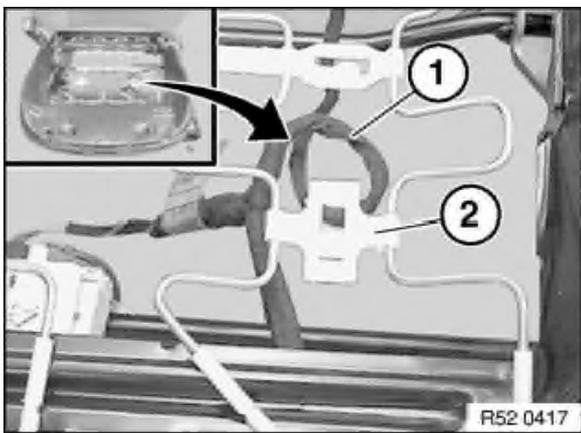


Вынуть провод (1) из держателя (2).

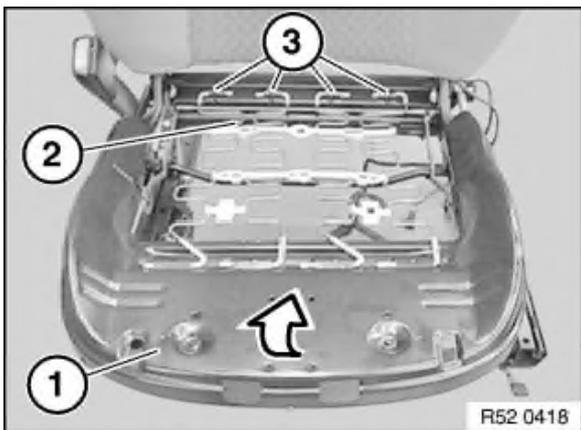

Повернуть чашу (1) сиденья вверх.
Отцепить задний край гибкого мата (2) от зажимов (3).

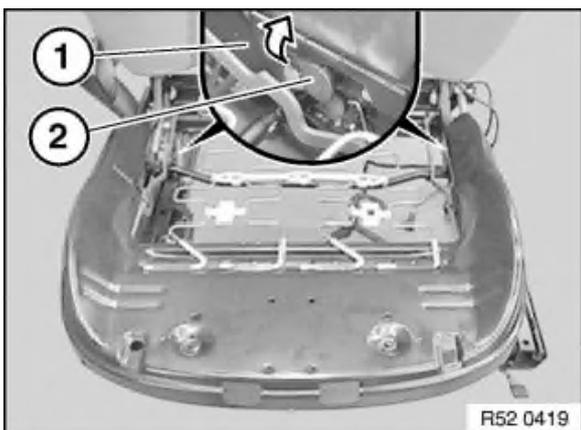

Отцепить чашу (1) сиденья с левой и с правой стороны от опоры (2) движением назад и вверх и снять.

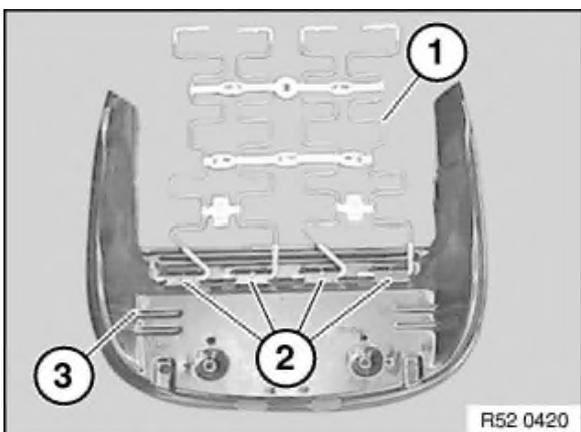

Отцепить гибкий мат (1) от зажимов (2) на чаше (3) сиденья.




Предостережение!

Только сиденье переднего пассажира _____
США/Канада (с матом ОСЗ): _____

Мат ОСЗ можно снимать только вместе с набивкой подушки сиденья.

При неисправности мата ОСЗ или набивки обе детали можно заменять только вместе.

После монтажа обивки сиденья нужно открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW.

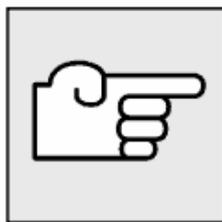


Работы по снятию мата ОСЗ описаны в разделе: _____

- Снятие Обивки сиденья переднего пассажира .




Открыть доступ системы определения занятости сиденья (мата ОСЗ): _____

- Подсоединить фирменный тестер BMW.
- Открыть доступ системы определения занятости сиденья.
- При наличии стереть коды неисправностей.

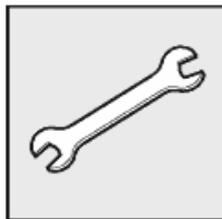**Необходимые приспособления:**

- 52 0 050

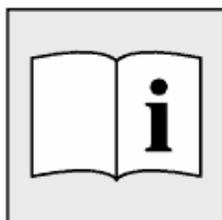
*Необходимые подготовительные операции:*

- Снять внутренний щиток .
- Снять щиток (стандартное/электропривод) или внешний блок управления .

**Предостережение!**

Только сиденье переднего пассажира в комплектации для США/Канады (с матом ОСЗ):

При выполнении следующих операций следует соблюдать особую осторожность во избежание повреждения мата ОСЗ.

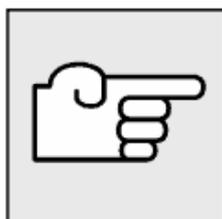

При замене обивки сиденья:


В случае повреждения обивки подушки обивка и основание заменяются в сборе с матом ОСЗ.

В комплект поставки новой обивки сиденья уже входит основание, мат ОСЗ и при необходимости система обогрева сиденья.

При замене основания с матом ОСЗ:


В случае повреждения мата ОСЗ или основания всегда заменяются обе детали.

Они устанавливаются в обивку сиденья, снятую с сиденья из автомобиля.

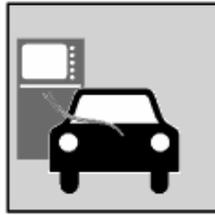

Активизировать систему определения _____
занятости сиденья (мат ОСЗ): _____

- Подсоединить диагностическую систему BMW.
- Активизировать систему определения занятости сиденья.
- При необходимости стереть коды неисправностей.

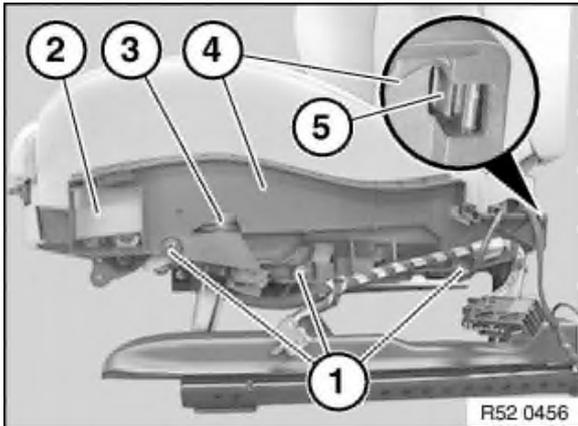


Только при сиденье с электроприводом: _____

Вывернуть винты (1).

Оттянуть накладку (2) немного вперед и вывернуть винт (3).


Разжать зажим (5) кронштейна (4).

Снять накладку (2) и кронштейн (4).

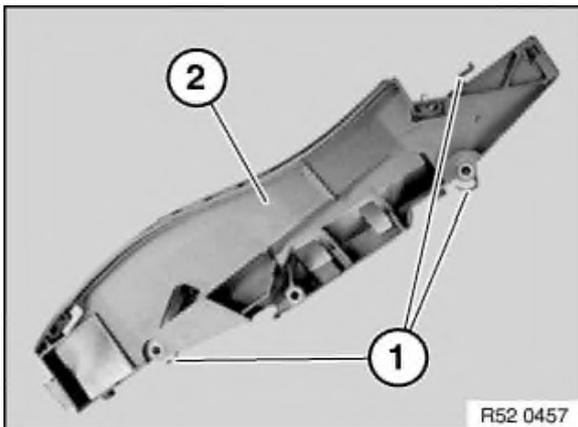


При установке:

Держатели проводов (1) на кронштейне (2) не должны иметь повреждений.

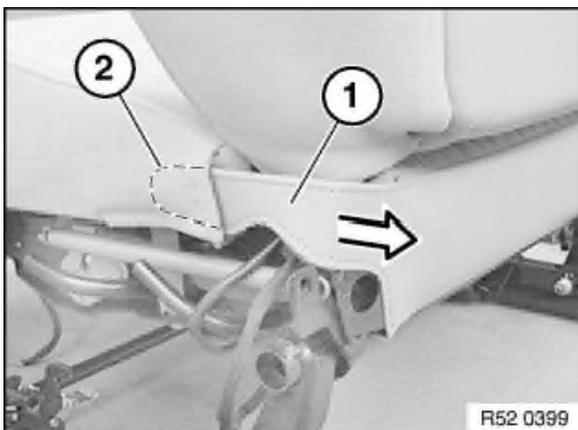


Только на E46: _____

Вытянуть клапаны (1) обивки (2) сиденья с левой/правой стороны.

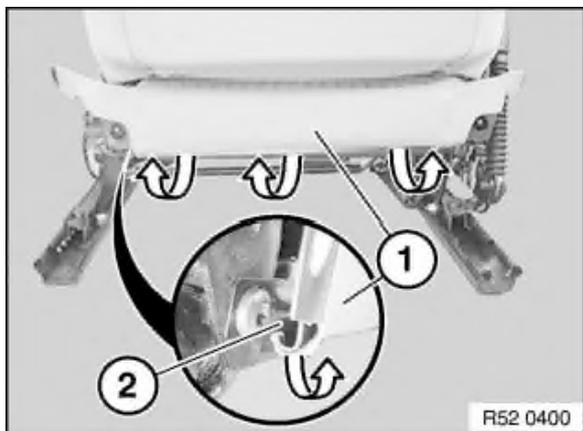


Отцепить обивку (1) от каркаса (2) сиденья.

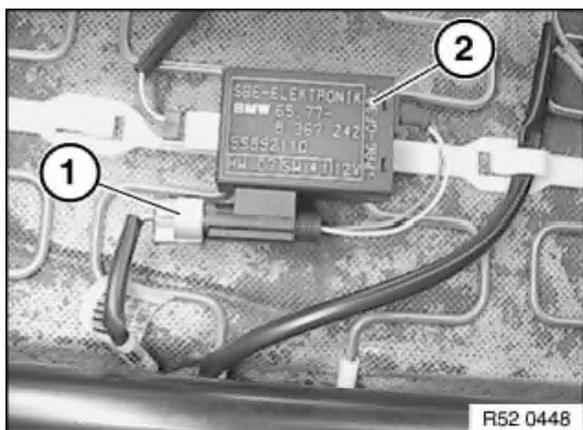


Комплектация с системой определения _____
занятости сиденья: _____

При необходимости отсоединить разъем (1) от блока управления (2).

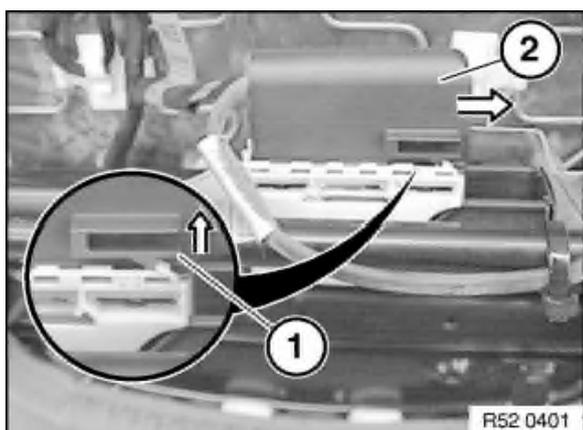


Комплектация с системой обогрева сиденья: _____

При необходимости поднять фиксатор (1) вверх и снять накладку (2).

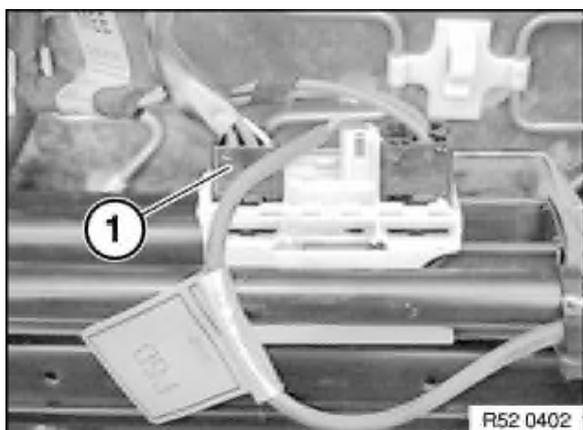


Отсоединить разъем (1) системы обогрева сиденья.

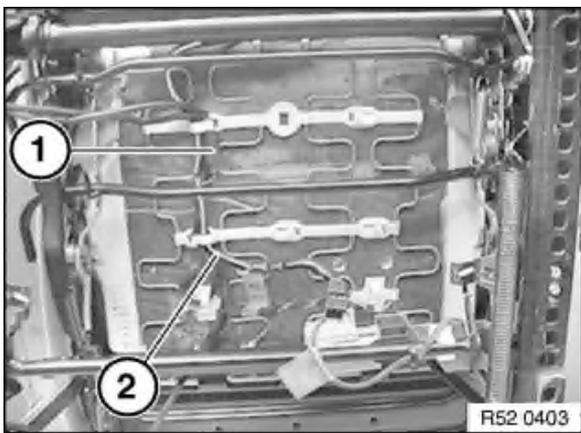


Отсоединить разъем (1) системы обогрева сиденья.

Вывесить провод (2).

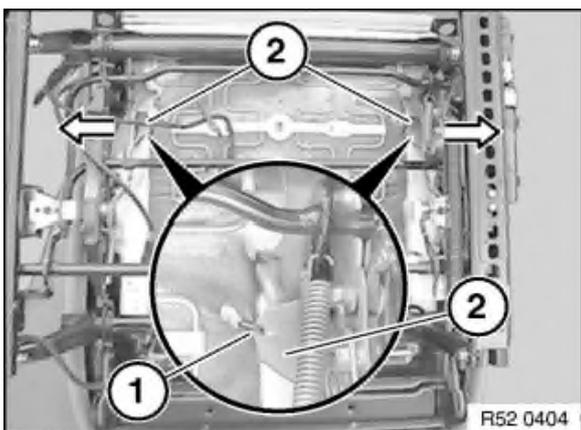


Разжать зажим (1) с левой/правой стороны.

Вытянуть края обивки (2) с левой/правой стороны.

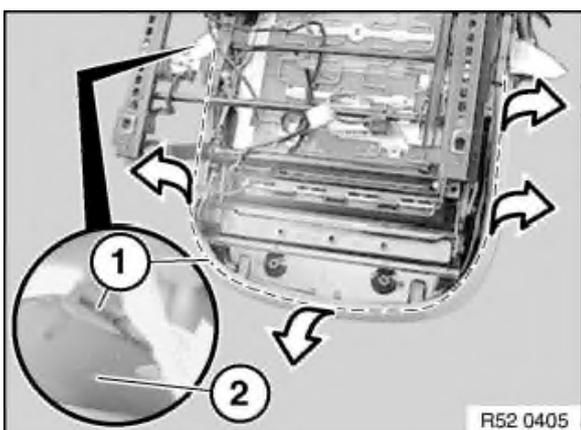


Отсоединить отбортовку (1) от каркаса (2) сиденья по всему периметру.

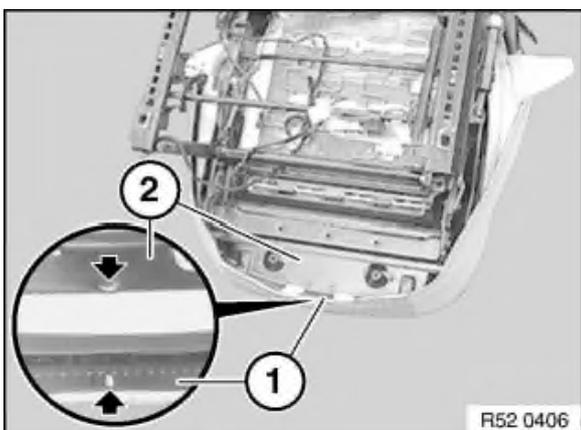

При установке:

Начинать сборку с середины.

На отбортовке (1) и каркасе (2) сиденья имеются специальные отметки середины.

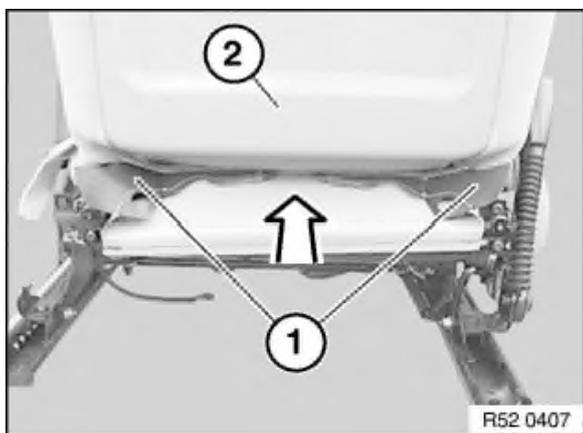


Сложить клапаны (1) обивки сиденья и протолкнуть под спинкой (2) вперед.



Комплектация без системы обогрева сиденья _____ и системы определения занятости сиденья: _____


Снять обивку (1) сиденья движением вперед и вверх.

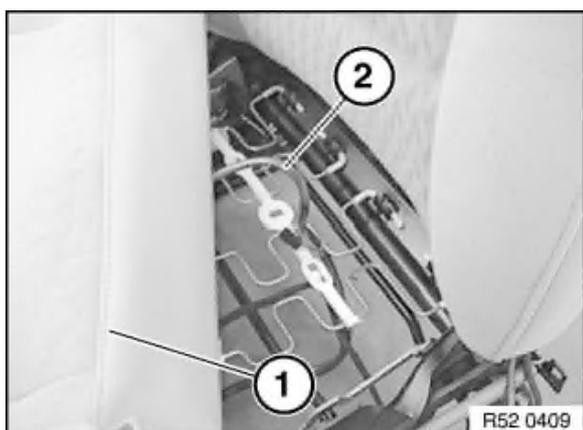

Комплектация с системой обогрева сиденья _____ и/или системой определения занятости сиденья: _____

Оттянуть обивку (1) спинки немного вперед и вытянуть провод (2).

Снять обивку (1) сиденья движением вперед и вверх.

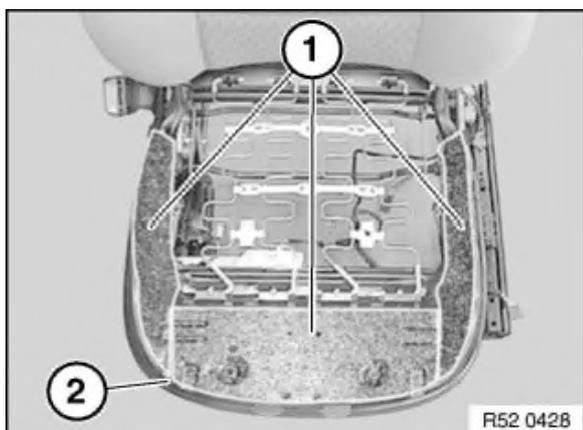


При установке:

Во избежание возникновения скрежета основание покрыто слоем воска.

Не удалять воск (1) с основания (2).


Примечание:

Конец операций "Снятие подушки сиденья в сборе".

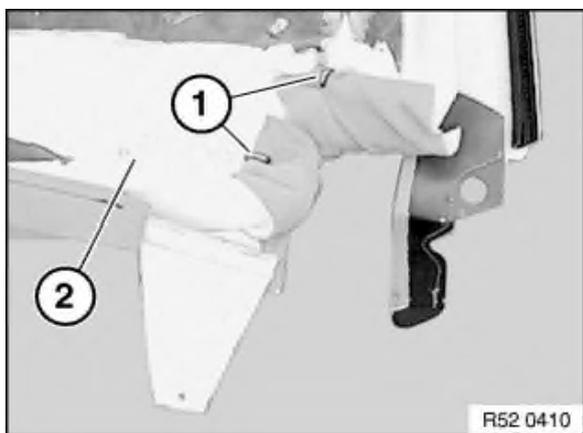

Замена основания:

Разжать зажимы (1) в задней части основания (2) с левой/правой стороны.

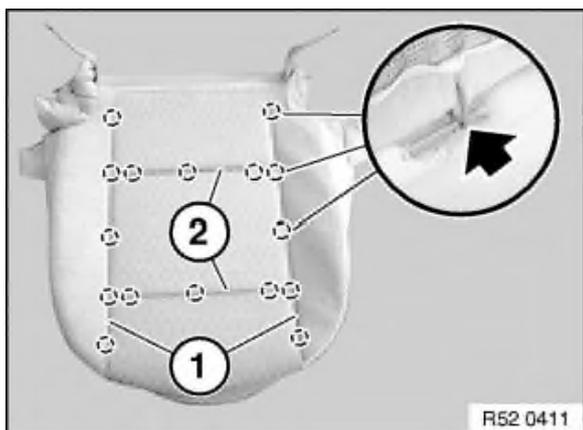

Комплектация с матом ОСЗ: _____

- Ни в коем случае не допускать перегибов мата ОСЗ.

Освободить продольные шнуры (1) из всех зажимов по бокам.


Вынуть декоративные шнуры (1) из обивки сиденья вперед.

Осторожно загнуть обивку сиденья и освободить поперечные шнуры (2) из зажимов.

Снять обивку подушки с основания.

Предупреждение!

Удалить остатки всех зажимов из обивки подушки и основания.

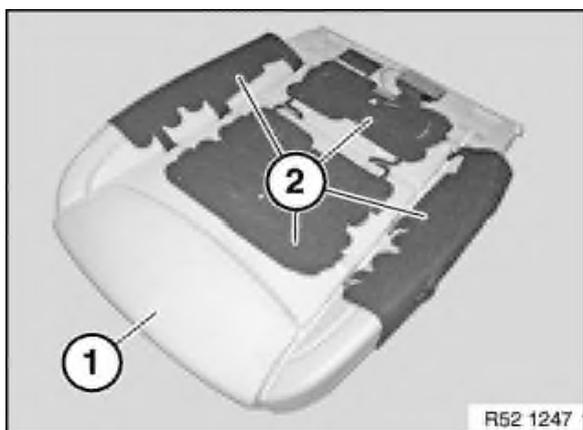

Основание (1) с матом ОСЗ (2).

Предупреждение!


Все остатки зажимов должны быть удалены.

Обращение с матом ОСЗ требует особой осторожности.

Не перегибать мат ОСЗ.

Не фиксировать мат ОСЗ зажимами.


Мат ОСЗ должен быть уложен без складок под обивкой сиденья.

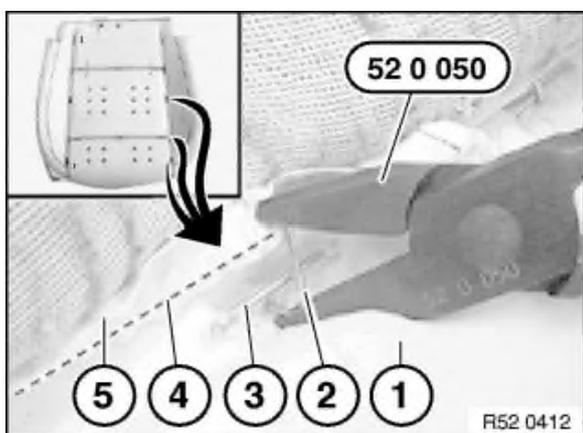

При установке:

Загнуть новые зажимы (2) с помощью приспособления 52 0 050 .


1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке
5. Обивка подушки сиденья

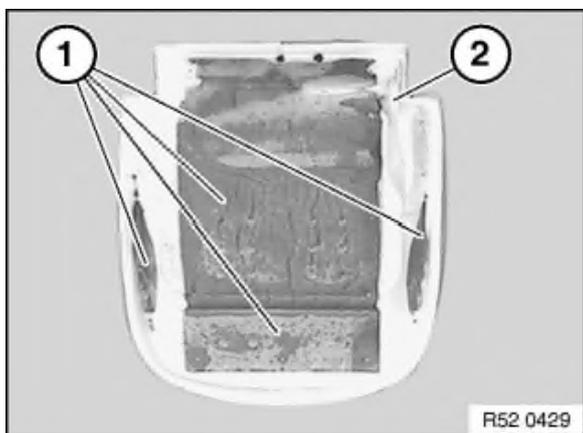

При установке:

Во избежание возникновения скрежета основание покрыто слоем воска.

Не удалять воск (1) с основания (2).

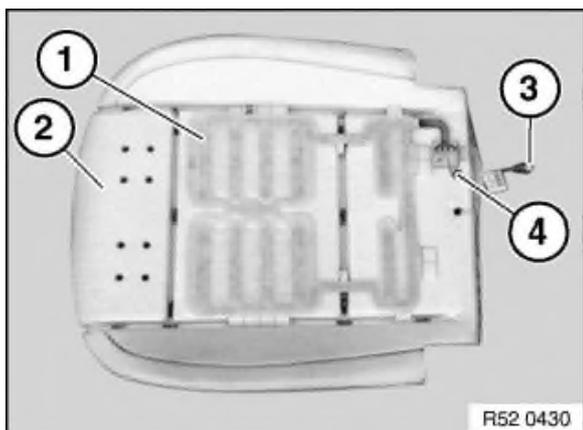

Только сиденье переднего пассажира (замена основания): _____

При установке:


Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (1) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений!

В случае появления затвердений или повреждений на основании из пеноматериала, в особенности в районе склеиваемых поверхностей, основание также необходимо заменить.

Уложить новый сенсорный мат (1) системы определения занятости сиденья переднего пассажира.

Выровнять новый сенсорный мат (1) на основании (2).

Провести разъем (3) через отверстие (4).

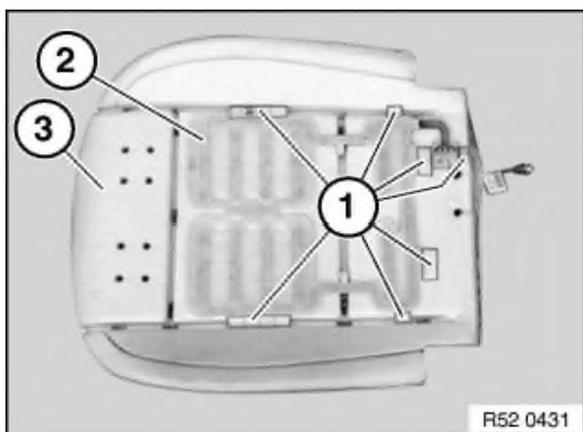


Только сиденье переднего пассажира (замена сенсорного мата):

Только сиденье переднего пассажира (замена основания): _____


При установке:

По частям снять лайнер (1) и наклеить сенсорный мат (2) на основание (3) из пеноматериала.

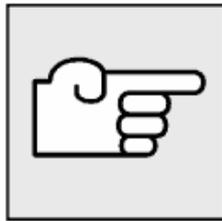

Примечание:

Конец операций "Замена основания".

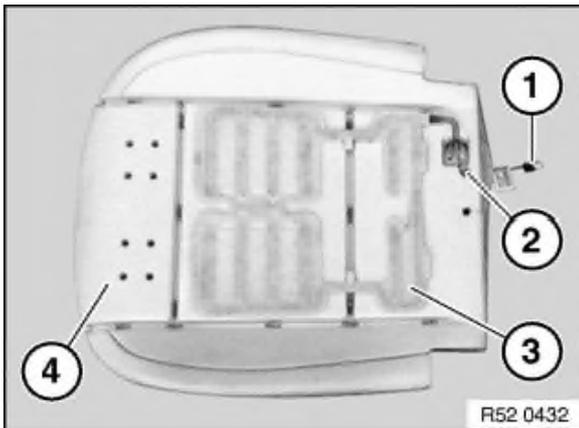

Только сиденье переднего пассажира (замена сенсорного мата):


Вытянуть разъем (1) через отверстие (2).

Для обеспечения действия системы и фиксации (клеящей способности) в зоне склеиваемых поверхностей сенсорного мата (3) на основании из пеноматериала не должно быть никаких повреждений!

В случае появления затвердений или повреждений на основании из пеноматериала, в особенности в районе склеиваемых поверхностей, основание также необходимо заменить.


Осторожно отделить склеиваемые поверхности сенсорного мата (3) при помощи канцелярского ножа или бритвенного лезвия от основания из пеноматериала.

Осторожно снять сенсорный мат (3) с основания (4).

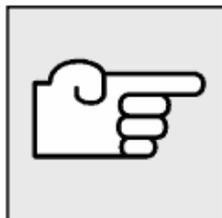

Примечание:

Конец операций "Замена сенсорного мата".

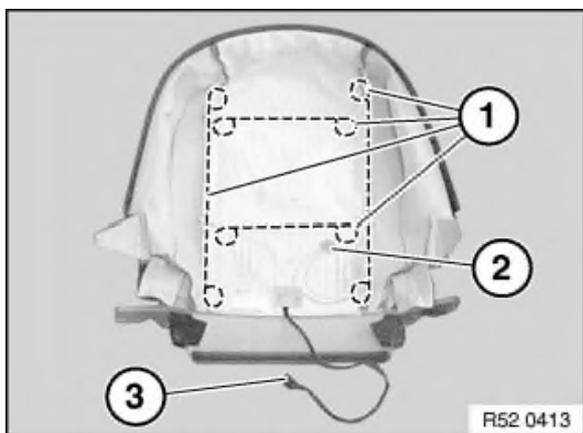

Замена обивки подушки сиденья:

Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки (2) сиденья.

Сделать надрезы в новой обивке (2) сиденья и вдеть декоративные шнуры (1).

Провод (3) системы обогрева сиденья.