

Инструкции по установке защиты картера автомобиля BMW 5-E34; 7-E32

Кузов: E32/E34


Объём: все

Год выпуска: 1986-1996

Вид КПП: АКПП/МКПП

№ по каталогу: 03.0100

Схема установки:

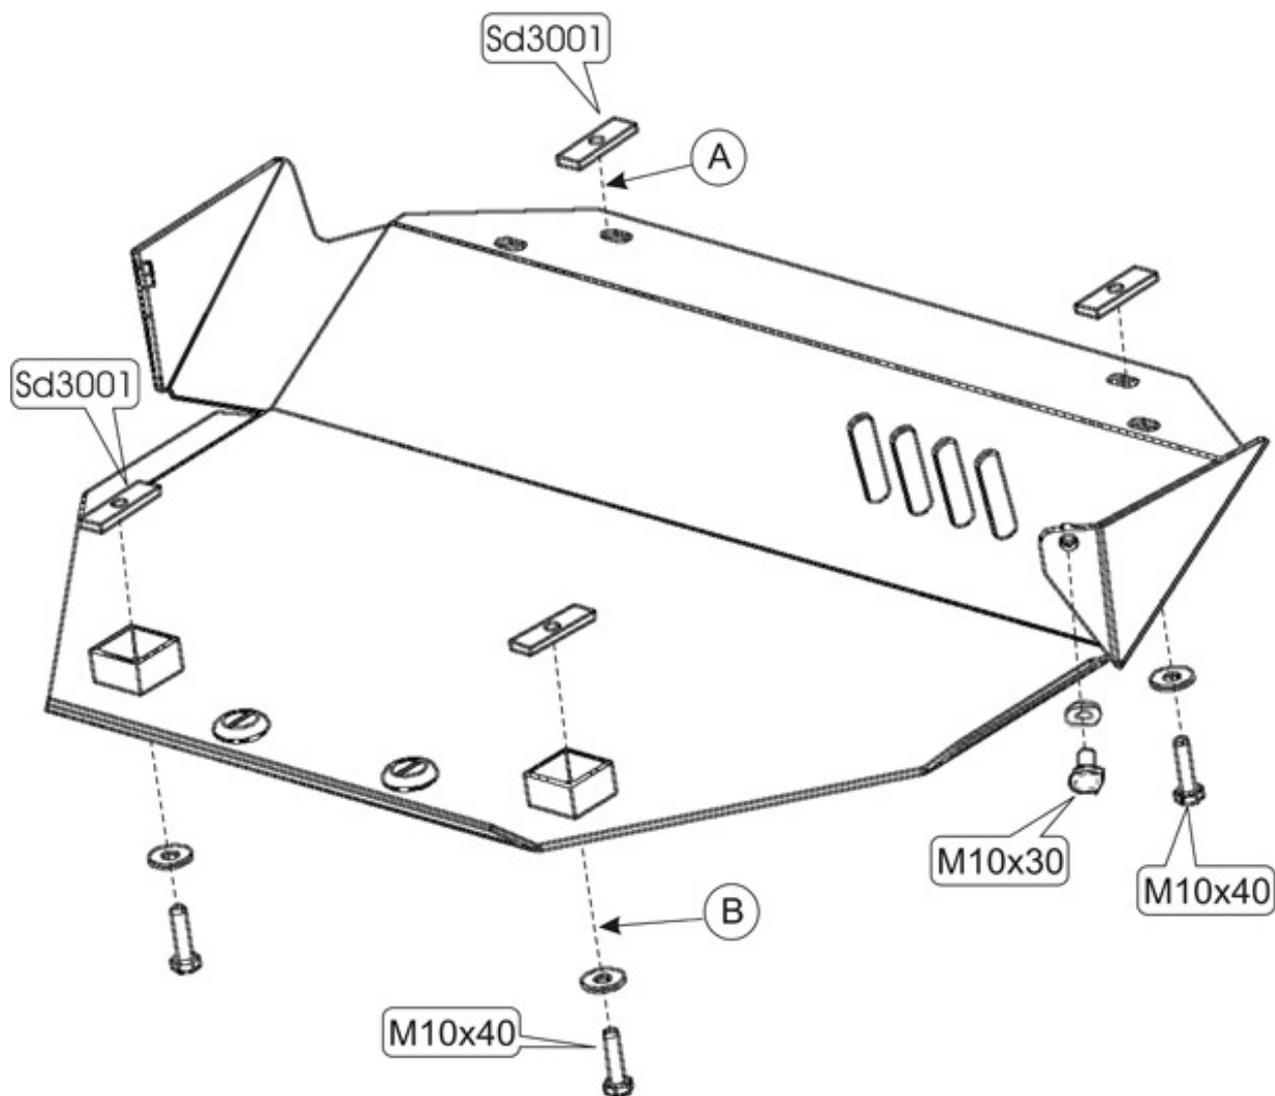

Последовательность выполнения работ

1. Установить закладные планки в отверстия балки радиатора.
2. Установить закладные планки в отверстия балки переднего моста.
3. Защиту прикрепить болтами М10Х40 к установленным планкам – (А),(В).
4. Дополнительно прикрепить болтами М 10Х30 к лонжеронам.
5. Все точки крепления затянуть.


Защита комплектуется:



2 x M 10x20
4 x M 10x40



6 x 10

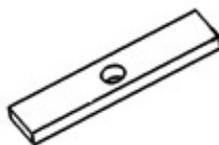

4 x

65x20x32 -SD3001